


⚠ Lue ehdottomasti koneen käyttöohje ja noudata sen tärkeitä turvallisuusohjeita.

1 Mankelin saattaminen käyttövalmiiksi

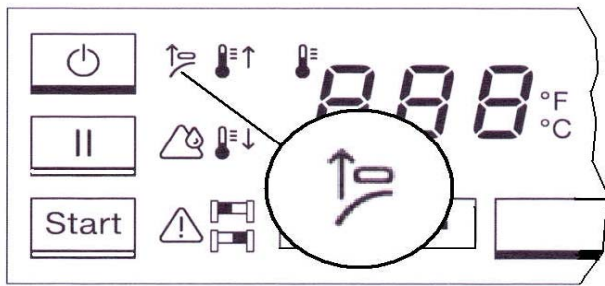


- Kytke mankeli paalle painamalla painiketta "Paalle/Pois paalta".

Symboli "Sormisuoja" alkaa vilkkua.

- Kosketa sormisuoja-aluea, niin symboli lakkaa vilkkumasta.


2 Mankelointi

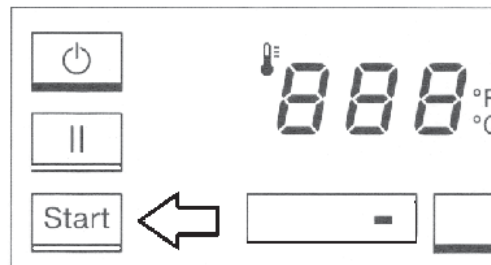

Painike "Aloitus" alkaa vilkkua heti, kun vähimmäislämpötila on saavutettu.

- Käynnistä mankeli painamalla vilkkuvaa painiketta "Aloitus".


3 Lämpötilan valinta

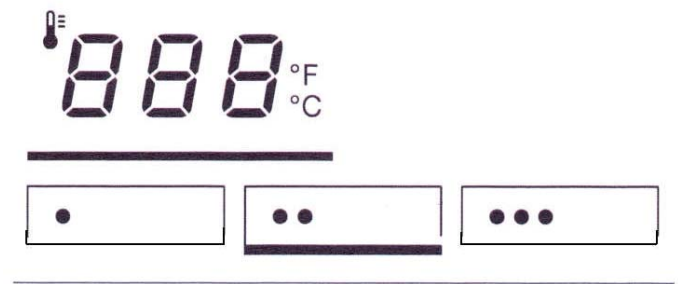

- Valitse lämpötila mankeloitavan pyykin lajin mukaan.

Pyykin laji	Symboli	Lämpötila
Perlon / tekosilkki	•	100 - 110 °C
Silkki / villa	••	111 - 150 °C
Puuvilla / pellava	•••	151 - 185 °C

4 Mankelointinopeuden valinta

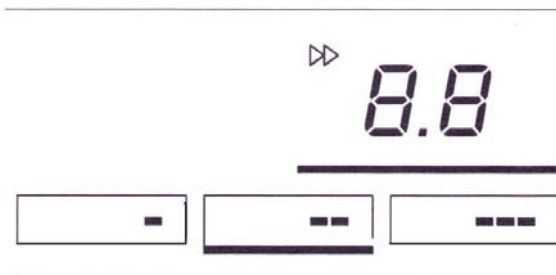

- Valitse telan kierrosnopeus.

Symboli	Telan kierrosnopeusalue
-	alhainen kierrosnopeusalue
--	keskisuuri kierrosnopeusalue
---	korkea kierrosnopeusalue

5 Pyykin syöttäminen mankeliin

- Aseta mankeloitava vaatekappale telan suuntaisesti syöttöpyödan alkupaahan.
- Oio vaatekappale.
- Anna vaatekappaleen menä mankeliin.

6 Jalkapoljin "FlexControl"

- Paina mankelin käytön aikana "FlexControl" -jalkapoljinta jalallasi ja pidä sitä painettuna, niin kuumamankeli siirtyy höyrytystilaan.

Mankeloinnin jatkaminen:

- Nosta jalkasi jalkapolkimelta jatkaaksesi mankelointia.

7 Kuumamankelin käyttö rahastimen kanssa

- Kytke kuumamankeli paalle painamalla painiketta "Paalle/Pois paalta".

Ohjaustaulun symboli alkaa vilkkua.

- Laita kolikot tai rahakkeet rahastimeen.

Symboli sammuu.


- Valitse lämpötila-alue pyykin lajin mukaan.
- Valitse telan kierrosnopeus.

Kun merkkivalo sammuu, kuumamankeli on käyttövalmis, ja ostamasi mankelointiaika alkaa kulua.

- Aloita mankelointi painamalla painiketta "Aloitus".

Kun maksamasi aika on kulunut loppuun, mankelikouru vapautuu ja tela pysähtyy. Symboli alkaa vilkkua. Voit milloin tahansa ostaa lisää mankelointiaikaa.

1 Приведение в готовность к работе

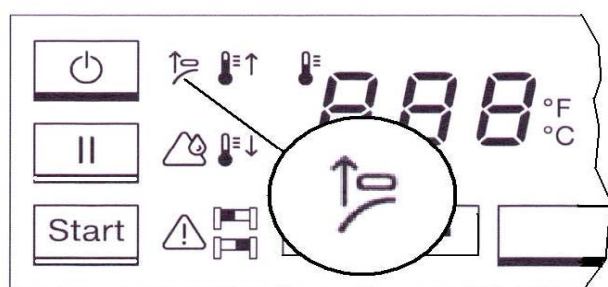


- Включите машину с помощью кнопки "Вкл / Выкл".

Мигает индикатор "Защита пальцев"

- Теперь проверьте работу планки защиты пальцев, для чего приподнимите ее.


2 Глажение

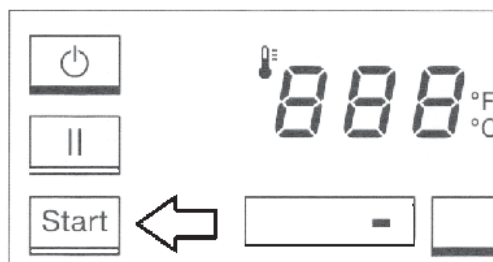

Кнопка "Старт" начинает мигать, как только достигается необходимая температура глажения.

- Нажмите теперь мигающую кнопку "Старт", чтобы привести в машину в действие.


3 Выбор температуры

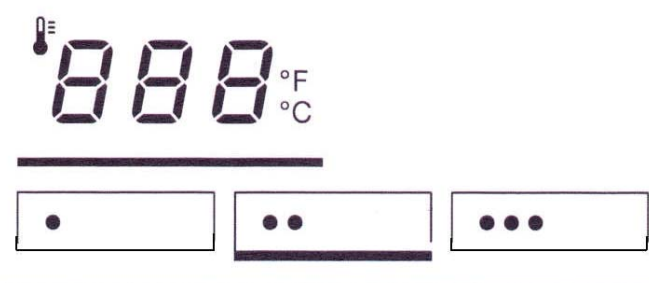

- Установите температуру мульды в зависимости от вида текстиля белья.

Вид текстиля	Символ	Температура
Перлон / Искусственный шелк	•	100 - 110 °C
Шелк / Шерсть	••	111 - 150 °C
Хлопок / Лен	•••	151 - 185 °C

4 Выбор скорости глажения

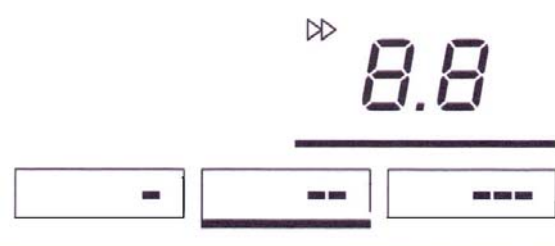

- Установите нужную скорость глажения.

Символ	Диапазон скорости
-	Диапазон низкой скорости
--	Диапазон средней скорости
---	Диапазон высокой скорости

5 Подача белья

- Положите изделие параллельно валу в начале стола подачи белья.
- Разгладьте изделие.
- Введите изделие в машину.

6 Педаль "FlexControl"

- Нажмите во время процесса глажения ногой на педаль "FlexControl", чтобы переключить гладильный каток в режим отпаривания и отпарить белье.

Продолжение процесса глажения

- Снимите снова ногу с педали, чтобы продолжить процесс глажения.

7 Глажение с платежным терминалом

- Включите гладильный каток кнопкой "Вкл/Выкл".

На экране мигает символ .

- Вставьте монету или жетон.

Индикатор гаснет.

- В зависимости от вида белья выберите соответствующий диапазон температур.
- Установите нужную скорость глажения.

После того, как погаснет индикация , гладильный каток готов к работе, и начинается отсчет купленного времени глажения.

- Запустите процесс глажения нажатием кнопки "Старт".

По истечении купленного времени глажения мульда отодвигается, вал останавливается. Мигает индикатор . В любой момент можно купить дополнительное время для глажения.